

故障かな？と思ったら

現象	考えられる原因	処置
動かない	本体裏面のメインスイッチが「OFF」になっている	メインスイッチを「ON」の位置にしてください
	乾電池の向きが正しくない	プラス、マイナスの表示を見て正しく装填します
	乾電池の寿命、または消耗が激しい	新しい乾電池に3本とも交換してください
	乾電池の入れ忘れ	新しい乾電池を装填します
走行がスムーズでない	床面が平らでない、毛足の長い絨毯の上などで使用している	室内の平で固い床面で使用します
	床面が斜面になっている	水平な床面で使用します
	走行車輪のシャフトにわたばこりなどが巻き付いている	シャフトを掃除しゴミを取り除く
リモコンに反応しない	リモコンの乾電池の向きが正しくない	プラス、マイナスの表示を見て正しく装填します
	リモコンの乾電池の寿命、または消耗が激しい	新しい乾電池に2本とも交換してください
	リモコンの乾電池の入れ忘れ	新しい乾電池を装填します
	リモコンの発信部や受光部（鼻の部分）が汚れている	汚れを取り除き清潔を保つ
	操作位置と本体との距離が遠すぎる	約6m未満の距離で使用する
ロッドの回転が数分で止まる	ロッドの回転時間はタイマーによる自動停止機能があります	タイマーで10分・5分・3分から選べますのでご希望の回転時間をお選びください
ロッドが取り付けられない	ロッド差し込み部分のシャフト形状が小判形になっています	ロッド基部を回してうまく差し込める位置を選びます

保証書

お客様 お名前	ふりがな	住所 〒□□□-□□□□	都道府県	市区	お電話	
保証期間	本体 1年	お買い上げ日 西暦	年	月	日から	※保証修理にあたっては店名とご購入日が印字されたレシート等の販売証明をご提示ください。
ご販売店 店名・住所			お電話			

取扱説明書に基づくお客様の日本国内での正常なご使用状態のもとで保証期間内に、万一当社の責により故障が発生した場合に製品本体の無償修理を保証するものです。

- ペットのアクションによる破損はいかなる補償にも応じられませんのでご了承ください。
- 猫の噛み方や力、使用方法によっては破損する場合があります。

お問い合わせ先

■製造元

ケイブライト リミテッド

香港九龍荔枝角青山道 489-491 香港インダストリアルセンター A-11

■輸入発売元 **KAY BR/GHT**

株式会社ケイブライト

奈良県橿原市上品寺町 68-1 〒634-0803

サービスセンター電話：0744-46-9765

平日 AM09:00～PM5:00 土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く

<http://www.kaybright.biz/>

Made in China.
Designed and produced in Japan.



型式 TMR01-003

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になられる前に必ずこの取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。



安全に関するご注意

⚠ 警告


- 本製品はペット用の遊具です。本来の目的以外には使用しないでください。
- 改造したり分解しないでください。
- 乾電池は、異種の乾電池を混ぜたり、新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池が液漏れを起こす危険があります。
- 幼児や小さなお子様の手の届かない所に保管し、使用中は手を触れさせないでください。
- 火気や暖房器具のそばには置かないでください。

⚠ 注意

- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 使用前に破損箇所がないか点検してください。
- 本品は防水ではありません。水中、浴室、水のかかる場所、その他水気の多い場所では使用しないでください。
- テーブルの上や階段上の廊下など、走行中に本品が落下する恐れのある場所では使用しないでください。
- ロッドは取り扱いに注意し、目や口に入れさせないでください。
- ロッドセットは消耗品です。毛玉及びとり羽根は強い力でひっぱると破損しますので、破損した場合は新しいものに交換してください。
- 充電式の電池は使用しないでください。
- 定期的に点検、清掃を行ってください。
- 乾電池のプラス、マイナスを正しくセットしてください。
- 使い切った乾電池はすぐに本体から取り出してください。乾電池が液漏れを起こす危険があります。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を取り出してください。乾電池が液漏れを起こす危険があります。

- LEDの交換はできません。
- 仕様および外観、外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の説明とセット内容

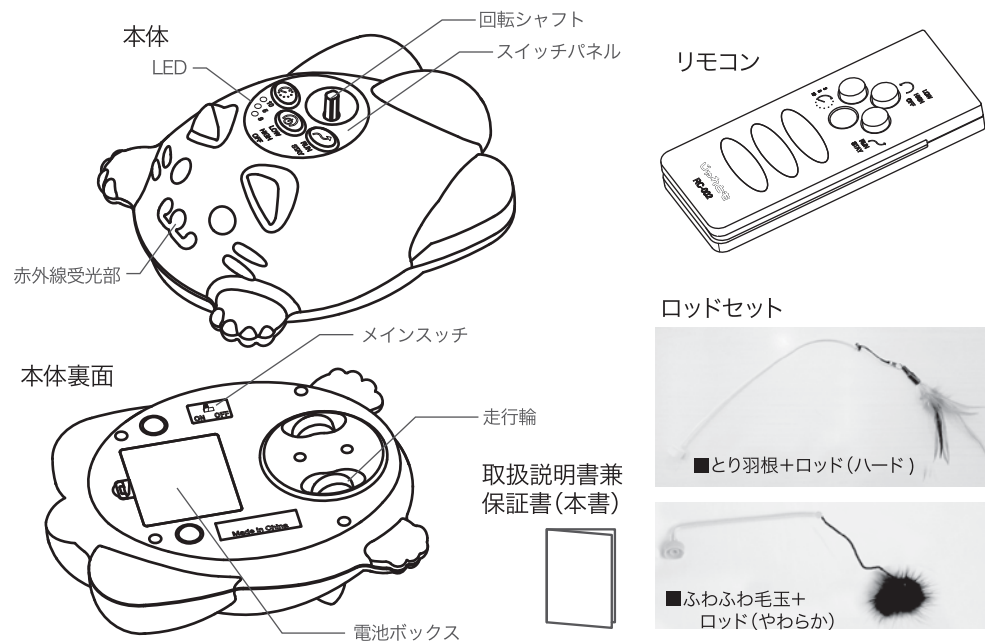

仕様

●本品の仕様・外観は改良の為予告無く変更になる場合があります。

本体仕様		リモコン仕様	
使用電池	単3形乾電池3本(電池含まず)	使用電池	単4形乾電池2本(電池含まず)
ロッド回転半径	約260mm (L字ロッド)	通信方式	赤外線
モード	【Low (低速)】→【Hi (高速)】→【停止】	動作距離	約6m(角度や部屋の状況により異なります)
付属品	ロッド2種類 とり羽根、毛玉	制御動作	走行/ロッド回転スピード/タイマー
外形寸法	約W142 x L185 x H79mm(突起含まず)	外形寸法	約 W46 x L115 x H18mm
質 量	約320g(電池含まず)	質 量	約32g(電池含まず)


お手入れ・保管方法

- 汚れた場合は乾いた布で軽く拭き取ってください。
- 漂白剤や、シンナー、ベンジン、アルコール、その他有機溶剤などを使用しないでください。
- 本品は防水ではありません。本体を水に浸さないでください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池を取り出し、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 毛玉やとり羽根が汚れた場合は、本体より取り外して水道水で洗い、乾かしてからお使いください。
- 短時間でも使用しない場合は、猫ちゃんの手の届かない場所に保管してください。猫ちゃんが見つけてじゃれたり咬んだりすると早期に破損の原因となります。

使用方法

①電池の挿入


メインスイッチを OFF の位置にします。
本体下面の電池ボックスの蓋を開けて単3形乾電池3本を正しい向きに挿入します。

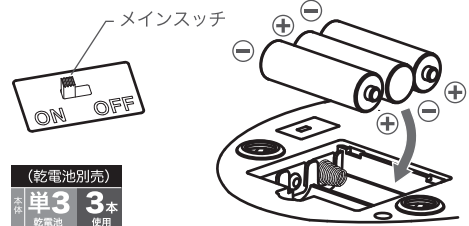

メインスイッチを ON の位置にします。
OFF の場合はリモコンに反応しません。


②操作方法

本体上部のスイッチで走行と停止、ロッドの回転スピード、タイマーを設定できます。また、リモコンでも同様の操作ができます。本品はカオス理論に基づいたプログラムにより、モーターの単純回転でなく、**正転・逆転・回転速度の変化・停止**を組み合わせた複雑な動きをします。

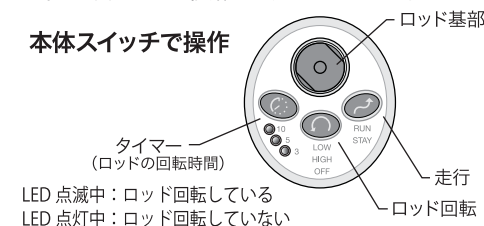


タイマー: 約10分 / 約5分 / 約3分
ロッド回転: LOW / HIGH / OFF
走行: RUN / STAY (停止)

③リモコン操作

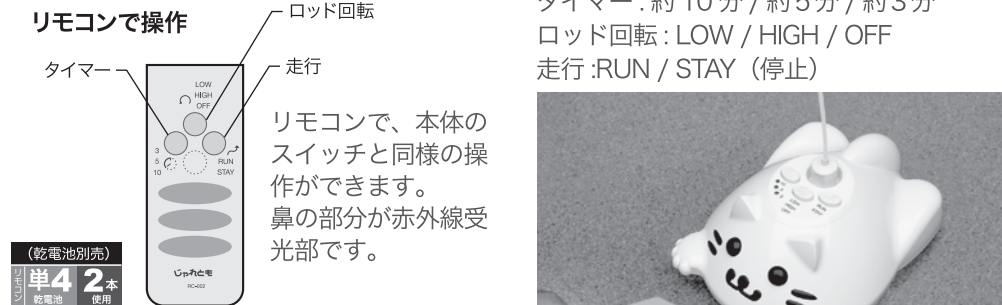

④ロッドの交換

ロッドの基部を指でつまんで抜き差しできます。抜き取りには必ずスイッチパネルを押さえて静かに引き抜いてください。片手で不用意に引き抜くとスイッチパネルが持ち上がり破損の原因となります。

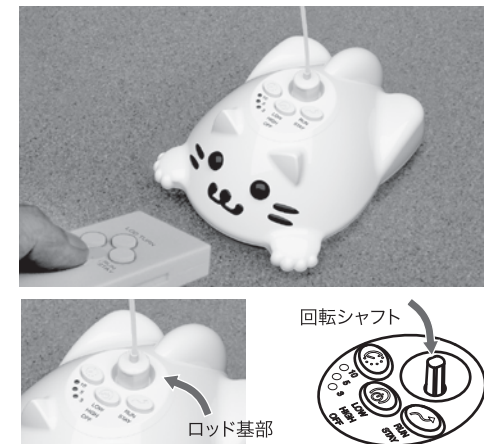

⚠ 注意

- 本品使用中は必ず猫及び本品のそばに付き添ってください。作動させたまま、その場を離れたり、放置しないでください。
- 使用後はメインスイッチを OFF にしてください。
- 本品は室内の固くて平らな床面でご使用ください。屋外、地面、コンクリート、毛足の長い柔らかい絨毯などの上では使用できません。
- 本体を押し付けたり、加重をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 本品は平らな床面で使用してください。傾斜の付いた部分での走行はしないでください。